

△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車種が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車種販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・内張り剥し・ドライバー

キット内容

- ・本体 1 個・付属ハーネス 4 個・GPSアンテナ 1 個・Wi-Fiアンテナ 1 個
- ・USBケーブル 2 個

全体図

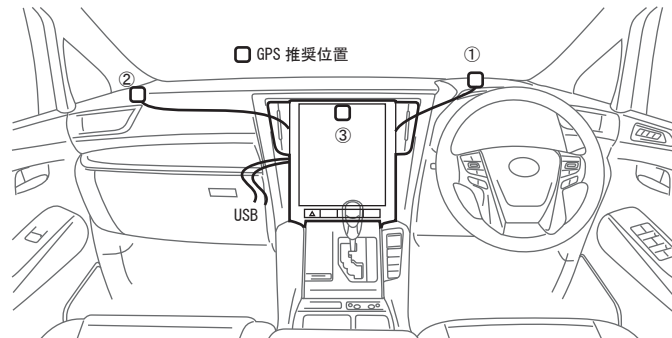


1 30アルファード/ヴェルファイア

1. シフト左右のパネルを外して下さい。
2. エアコン噴出し周辺のパネルを外して下さい。
3. ナビ周囲パネルを外して下さい。
4. ナビ、ハザード小物入れ、エアコンユニットを外して下さい。



2

1. エアコンのルーバー（吹き出し口）を外し、商品に移植して下さい。
ツメで4ヶ所止まっています。
ツメを折らないよう気をつけて下さい。
取付時、ツメがしっかりと引っかかっている事を確認して下さい。

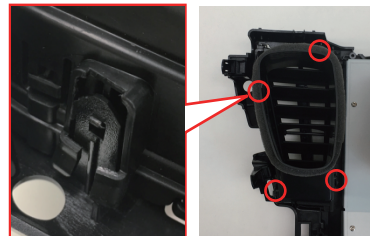

3

1. 外部機器がある場合はそれぞれの配線に接続して下さい。

バックカメラ、TVチューナー、ドライブレコーダー、DVDプレーヤー他、外部機器との接続はRCAになっております。HDMIなど、RCA以外の配線に関しては変換を行って下さい。

4

1. GPSアンテナを全体図のGPS推奨位置のいずれかに設置して下さい。
GPSアンテナ本体の底面には両面テープが付いていますので、設置位置が決まったら、両面テープで固定して下さい。
2. USBケーブルをグローブボックスに設置して下さい。

5

1. 付属の配線、車両の配線を接続して下さい。
詳細は裏面をご参照下さい。

エアコンについては下部に2ヶ所、カブラーがありますので、車両側のカブラーと接続しますが、車両側の配線が短めなので商品を車両に取付ける作業時に繋ぎます。



エアコンの配線2ヶ所

6

1. ユニットをはめ込み、1で外したパネル類を戻して下さい。

シルバーのフレームのツメが若干キツ目になっておりますので、フレームを取付けにくい場合は、先に製品にフレームを取付けた状態で製品を車に取付けてください。
その際、シフトノブが邪魔になるので、N(ニュートラル)にして下さい。

故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認下さい。）


電源がはいらない場合は、各配線が接続されているか確認して下さい。

GPSが受信できない場合は、ガレージ内など電波が受信できない所から外に出し、空が見える状態で確認して下さい。

また、厚い雲がかかっている状態など、著しく状況の悪い場合は受信できない場合がございます。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。

配線のつなぎ方

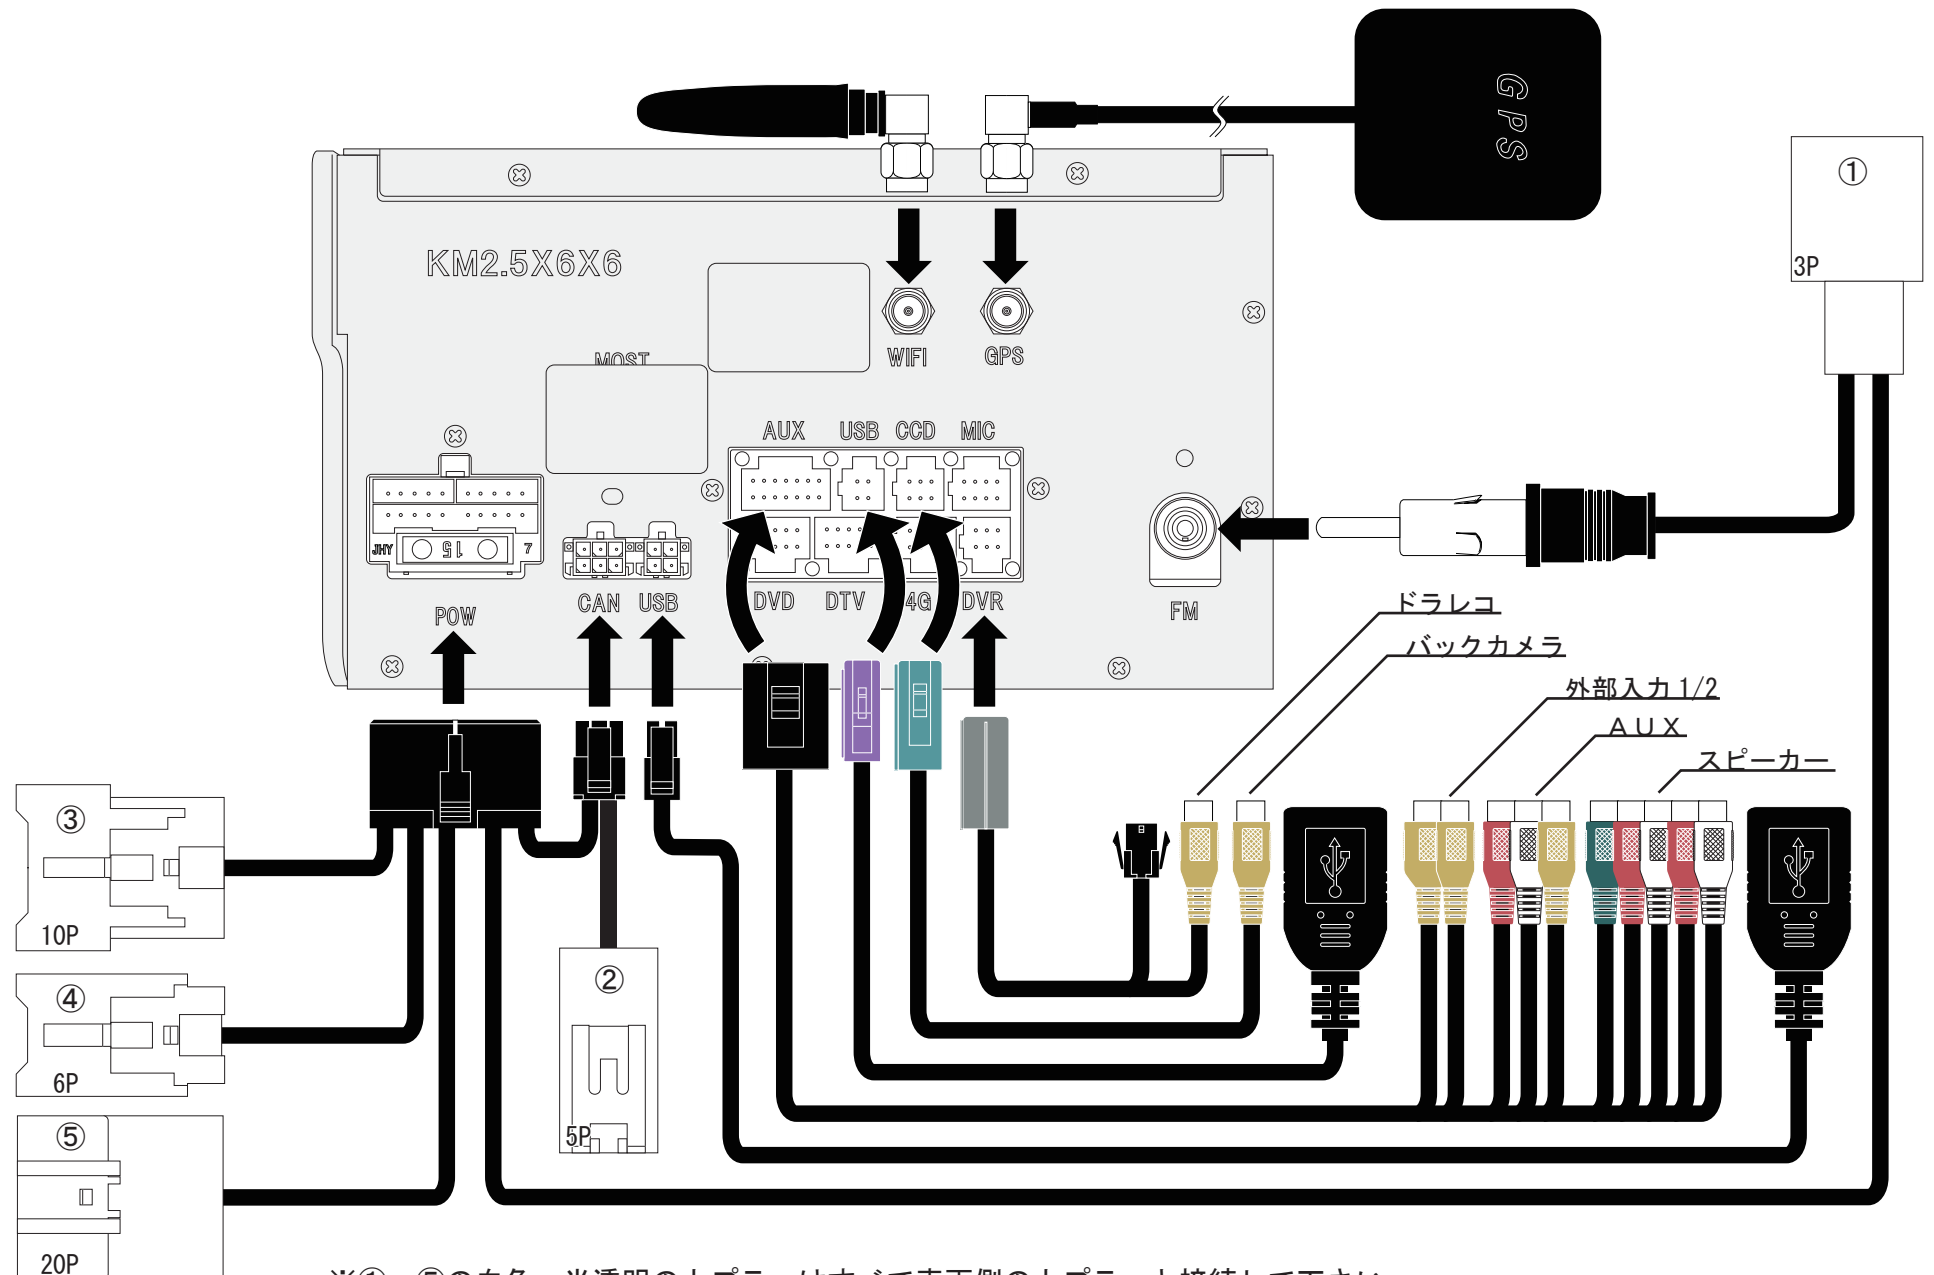

※①～⑤の白色、半透明のカプラーはすべて車両側のカプラーと接続して下さい。

※RCA(赤白黄色緑)の配線は必要に応じて接続して下さい。