

# Silk BLAZE ALPHARD

MNH10W/15W系 ANH10W/15W系

※MS/ASには専用フロントハーフスポイラーの設定有り。  
サイドステップ/リアハーフスポイラーの設定は無し。

## 取付説明書

### 注意

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なって下さい。
- ※塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。
- なお、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※塗装される際は常温で自然乾燥して下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認し、タイヤを外して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※本製品はFRPの性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承下さい。
- ※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ※車輛側の穴開け箇所には防錆処理を施して下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

### 両面テープについて

※両面テープ貼付箇所は予め十分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。  
※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。  
※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。


### FRONT HALF SPOILER

#### MS/AS専用

構成部品

No.	部品名	数量
1	フロントハーフスポイラー本体	1
2	ビス	4

1. スポイラーを仮合わせして下さい。
2. スポイラーのフェンダー巻き込み部（左右各2ヶ所）を付属ビスで仮止めて下さい。
3. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

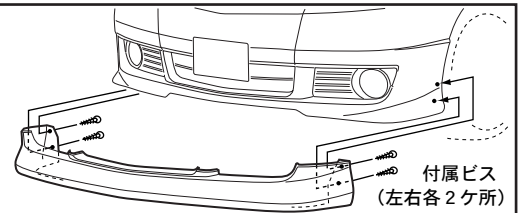

### FRONT HALF SPOILER



#### MS/AS装着不可

構成部品

No.	部品名	数量
1	フロントハーフスポイラー本体	1
2	ビス	4

1. スポイラーのダクト側面に有る切り欠き形状（右図A）が車両側フィン形状に干渉する場合は、車両等にキズを付けない様に細心の注意を払いながら少しずつ調整して下さい。
2. スポイラーを仮合わせして下さい。
3. スポイラーのフェンダー巻き込み部（左右各2ヶ所）を付属ビスで仮止めて下さい。
4. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

ダクト側面切り欠き形状拡大図

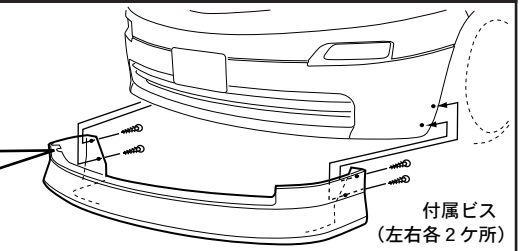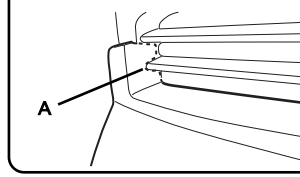


### SIDE STEP

#### MS/AS装着不可

構成部品


No.	部品名	数量
1	サイドステップ本体（L/R）	各1
2	フィットモール	2
3	ビス	8
4	両面テープ	2

1. 付属フィットモールをサイドステップ上部に取り付けて下さい。（取り付けられない状態の方がフィット感を得られる場合は、取り付けなくても構いません。）
2. サイドステップを仮合わせして下さい。
3. 両面テープをサイドステップの台座形状部分に貼り、サイドステップを車両に合わせて下さい。
4. サイドステップのフェンダー巻き込み部（前後各2ヶ所）を付属ビスで仮止めて下さい。
5. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

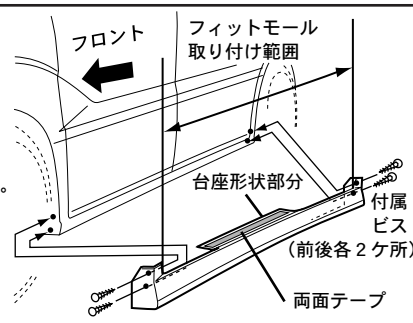

### マフラスター取り付け図

- 付属ボルト
  - 付属プレート
  - 付属ナット
  - 純正マフラーブッシュ
  - マフラー
  - リア
- ※シルクブレイズ専用マフラー（保安基準適合品）装着の場合には使用しません。

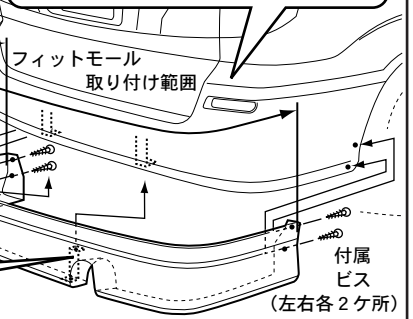

### REAR HALF SPOILER


#### MS/AS装着不可

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアハーフスポイラー本体	1
2	フィットモール	1
3	ビス	4
4	固定ステー	2
5	ボルト	2
6	ナット	4
7	マフラスター(L)ボルト類付属	1
8	マフラスター(R)ボルト類付属	1

1. 付属フィットモールをスポイラー上部に取り付けて下さい。（取り付けられない状態の方がフィット感を得られる場合は、取り付けなくても構いません。）
2. 純正マフラー装着の場合には、付属マフラスター（L/Rが有ります。図をご参照下さい）を使用して純正マフラーの出口を下げて下さい。（2ヶ所）
3. スポイラーを仮合わせして下さい。
4. スポイラーのフェンダー巻き込み部（左右各2ヶ所）を付属ビスで仮止めて下さい。
5. リアバンパー下面の車両側への取り付け位置に有るクリップ（左右各1ヶ所）を取り外して下さい。
6. 5. の位置に付属固定ステーを合わせ、スポイラー下面の取り付け穴位置にマーキングし、適切な穴を開けて下さい。
7. 付属ステーの車両側取り付け穴位置及びスポイラー側取り付け穴位置を付属ボルト、付属ナットで仮止めて下さい。
8. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

付属ステー取り付け断面図

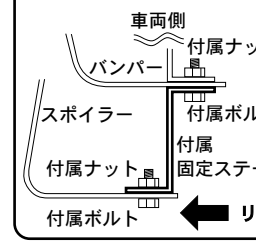


### EYE LINE

構成部品

No.	部品名	数量
1	アライン本体（L/R）	各1
2	両面テープ	1

1. 付属両面テープを適切な長さに切り、アライン上部裏面、前部裏面に貼り、ヘッドライト上部に取り付けて下さい。

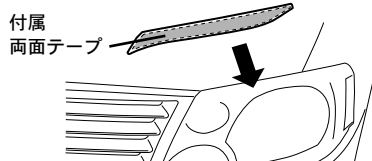


### FRONT GRILL

構成部品

No.	部品名	数量
1	フロントグリル本体	1
2	黒シール	1

1. 純正フロントグリル上部に有るゴムモールを取り外し、本製品上部に同様に貼り付けて下さい。
2. 中央下のピン形状をバンパー上部の穴に差し込み、フロントグリルを仮合わせして下さい。
3. 塗装後に、付属黒シールをセンターの縦フィン部に貼って下さい。
4. フロントグリル上部（4ヶ所）を純正ボルトで仮止めて下さい。
5. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に本締めして下さい。

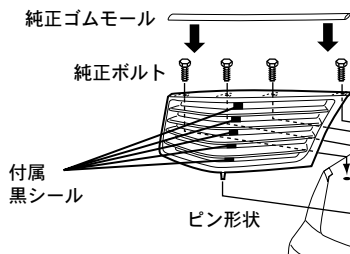

### REAR WING

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアウイング本体	1
2	両面テープ	1

1. リアウイングを仮合わせして下さい。
2. 付属両面テープを適切な長さに切り、リアウイング裏面に貼り、リアハッチ上部に取り付けて下さい。
3. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し、確実に取り付けして下さい。

